




Manual
de instrucciones
Silla de comer **6600**

bebesit


CONSERVAR ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Por favor, leé con atención todas las instrucciones de este manual y conservalo en un lugar seguro para futuras referencias.

De no respetar estas indicaciones, la seguridad de tu hijo o hija podría verse afectada.

Ensamblá y usá este producto de acuerdo a este manual.

PARTES

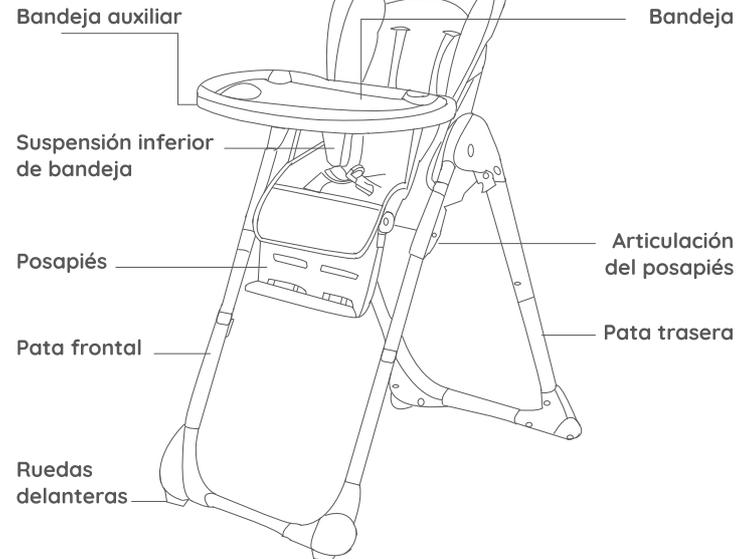

Silla de comer

6600

¿Qué debo tener en cuenta la hora de armar mi silla?

Advertencia

- Para la seguridad de tu hijo, por favor utilizá y mantené siempre la silla de comer según los requisitos del manual proporcionado por el fabricante.
- Esta silla de comer es apta para niños o niñas de 2-36 meses de edad y que no tengan más de 15kg.
- No uses la silla de comer antes de que tu hijo o hija pueda sentarse derecho.
- El cinturón de seguridad debe usarse todo el tiempo y ajustarse para adaptarse al niño o niña correctamente. La mayoría de las lesiones son causadas por la caída de los mismos desde la silla.
- Procurá que tu hijo o hija no se caiga o se deslice de la silla para evitar lesiones graves o poner en riesgo su vida.
- El soporte de la silla está diseñado para no dejar que tu niño o niña se sienten en ella.
- Por favor no dejes a tu hijo o hija en la silla desatendido.
- Para evitar riesgo de asfixia, colocá el embalaje fuera del alcance de tu niño o niña.
- Asegurate de que la silla esté colocada lejos de la pared, cortinas, cables eléctricos, o cualquier otra cosa que tu hijo o hija pueda alcanzar y causarle alguna lesión.
- Mantené el producto alejado del fuego.
- Si no desea mover la silla, todas sus ruedas pueden ser bloqueadas, debiendo aplicarse los frenos de esta para que no se mueva.
- No utilices la silla en lugares peligrosos, como pisos desiguales.
- No coloques la silla en lo largo de ninguna estructura o superficie de la mesa en un lugar alto.
- Antes de colocar a tu hijo o hija en la silla, verificá si el marco está en condiciones y todos los dispositivos de bloqueo funcionan normalmente.
- No utilices ni guardes la silla en lugares húmedos, fríos o de alta temperatura.
- Si tu silla de comer esta fuera de servicio, no la uses, ya que su reparación debe ser hecha a tiempo.
- Revisá tu silla con frecuencia para ver si alguna parte está suelta, dañada, desgastada o perdida, cualquier problema potencial debe encontrarse a tiempo.
- Por favor, no pongas nada pesado en el soporte.
- Cuando tengas que ajustar la silla o el soporte, asegurate de que tu niño o niña y sus dedos, no puedan tocar ninguna parte de la misma, de lo contrario podría ocurrir una lesión.
- Cuando tu niño o niña se siente en la silla, no bajes, levantes, dobles ni muevas tu silla.
- No uses la silla antes de que todas sus partes estén montadas y ajustadas adecuadamente o si alguna de sus partes se encuentra rota o dañada.

Verificá el contenido de la caja de embalaje

Abrió el paquete y verificá cuidadosamente si las siguientes partes están dentro del mismo.



1. Bandeja



2. Bandeja auxiliar



3. Pedal



4. Junta de flexión del pedal



5. Pieza Colgate inferior del plato de comida



6. Pata superior



7. Pata inferior



8. Silla de comer

Instalación

Montaje de la junta de flexión.

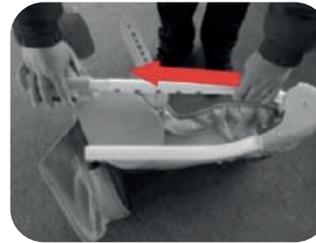


Figura 1

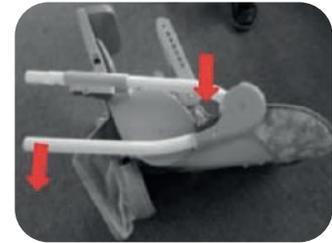


Figura 2

Como se muestra en la **fig.1**, después de sacar la silla, insertá las patas delanteras en ambos lados, en el orificio del asiento, luego presioná el botón de ambos lados de las articulaciones.

Tirá de las patas traseras hacia atrás hasta que se escuche un “clic”, luego se expulsa un botón, lo que indica que la silla está bloqueada (**ver Fig.2**).

Montaje de la pata inferior y superior



Figura 3



Figura 4

Como se muestra en la **fig. 3 y 4** inserta en los tubos las patas superiores e inferiores por separado, déjalo que el resorte se expulse de los orificios.

Montaje de la bandeja de comer



Figura 5



Figura 6



Figura 7

Como se muestra en la **fig. 5, 6 y 7**, primero colocó la bandeja de comer, luego alineó la pieza colgante inferior de la bandeja con la ranura e insertó hasta que salga el botón y no pueda moverse.

Fijar la bandeja de comida

Montaje de la junta de flexión.



Figura 8



Figura 9



Figura 10

Como se muestra en la **Fig. 8**, jaló el botón debajo del accesorio de la bandeja y ponelo plano. Como se muestra en la **Fig. 9**, tiró los dos botones debajo de la bandeja, alineó la ranura con la pieza de fijación de la bandeja, colocó por encima y presionó hasta que se escuche un “clíc” y no se pueda mover.

Como se muestra en la **fig. 10**, según las necesidades de tu niño o niña, jaló el botón debajo de la bandeja de comer y ajustó la misma a la posición requerida.

Pedal fijo



Figura 11



Figura 12

Como se muestra en la **Fig. 11**. Primero alineé la hebilla del pedal con la ranura en la junta de flexión del mismo (Nota: elija la marcha adecuada), como se muestra en la **Fig. 12** alineé la hebilla a ambos lados del pedal con la ranura del asiento e inserté hasta que no pueda moverse.

Utilizar



Asa de ajuste para el respaldo

Figura 13



Mango de ajuste para el pedal

Figura 14

1. Ajuste del ángulo del respaldo

Como se muestra en la **Fig.13**, tiré del respaldo hacia arriba con una mano, ajusté el asa hasta el final, luego giré el respaldo a una posición adecuada y finalmente aflojé el asa de ajuste. Por lo tanto, el respaldo se puede ajustar a la parte superior, media y posiciones más bajas según sea necesario.

2. Pedal de ajuste

Como se muestra en la **Fig. 14** tiré del asa de ajuste con ambas manos respectivamente para la parte inferior, luego giré el pedal a la posición correcta, finalmente aflojé el ajuste. Se puede realizar un ajuste de 3 niveles para el pedal.

Ajuste de la altura del asiento de la silla



Figura 15

Como se muestra en la **Fig. 15**, para ajustar el asiento de la silla hacia arriba, pisá la pata trasera con un pie ligeramente, luego sostené finalmente la parte superior del respaldo, tirá hacia arriba hasta una altura adecuada.



Botones de ajuste de altura

Figura 16

Como se muestra en la **fig. 16**, para ajustar la silla deslízala hacia abajo, girá los botones de ajuste de altura a ambos lados con ambas manos al mismo tiempo y mové el asiento de la silla hacia abajo simultáneamente. El asiento de la silla puede ser ajustado el hacia abajo en 4 posiciones.

(Nota: No ajustes la altura del asiento cuando tu bebé esté sentado en la silla).

Cómo usar el cinturón de seguridad

Hebilla masculina del cinturón de seguridad Hebilla de hombro

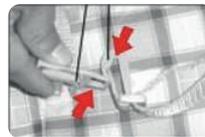


Figura 17



Figura 18

Figura 19

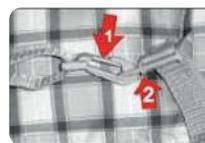


Figura 20



Figura 21

Como se muestra en la **Fig. 17** presioná el botón del cinturón de seguridad del hombro, podés pasar la hebilla macho del cinturón de seguridad de la cintura. Como se muestra en la **Fig.18**, podés abrochar la hebilla macho en la hembra del cinturón de seguridad de la entrepierna. Como se muestra en la **Fig. 19** presioná la hebilla macho, en dirección de la punta de la flecha, podés desabrochar la conexión entre el cinturón de seguridad de la entrepierna y el cinturón de seguridad de la cintura. Como se muestra en la **Fig. 21** sostené la hebilla plástica del cinturón, tirá del mismo en la dirección que apunta la flecha. Podés ajustar el cinturón de seguridad para un estado ajustado o suelto.



Figura 22



Figura 23

Como se muestra en la Fig. 9, presioná hacia abajo el asa inversa de la bandeja, tirá hasta el final y luego sacá la misma. Como se muestra en la Fig. 22 sostené la parte del anillo de tracción en ambas articulaciones laterales, presioná el botón plegable hasta el final con el dedo índice, hacia adelante mové la pata inferior hasta el final al mismo tiempo, luego aflojá la mano, se puede escuchar un “clic, el botón plegable se expulsa, ahora la silla de comer está en su estado plegable. Abrochá el gancho de la manga de la pata inferior, consultá la Fig.23.

(Nota cuando la silla está de pie, el asiento de la silla debe estar en su posición mas baja y la misma debe colocarse contra una pared para minimizar su espacio ocupado).

Mientras tu bebé se encuentre en la silla de comer, asegurate de que utilice el cinturón de seguridad todo el tiempo.

Mantenimiento

Para proteger a tu bebé de posibles lesiones, realizá una rutina de inspección y mantenimiento de la silla de comer.

1. Cuando desees limpiar la carcasa de tela, podés eliminar las manchas mediante el uso de un cepillo u otros limpiadores y jabón domestico neutro o detergente.
2. Compruebá si los tornillos se aflojaron, si hay piezas dañadas o si hay hilos rotos. Si es necesario reemplazá las partes averiadas.
3. Para desmontar o ensamblar la silla, seguí el manual cuidadosamente para evitar daños innecesarios.

Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros **seis (6) meses** a partir de la fecha de compra.

*Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.

Quedan excluidas de la garantía: El tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de telas. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intensional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de **seis (6) meses** al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del **tel. 0810-345-0447** o por mail sat@bebesit.com.ar/postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

  **MundoBebesit**



bebesit

En caso de necesitar repuestos o
asesoramiento dirigirse a:

ARGENTRADE

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata.
Teléfono 0810-345-0447

Información de producto/uso: info@bebesit.com.ar
Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar

www.bebesit.com.ar