

Scooter ROD-8800

»» Sky Rider

Manual de
Instrucciones



Importa y distribuye: ARGENTRADE S.R.L.
Calle 514 Nº 2050 CP (1901) Ringuet.
La Plata, Pcia. Bs. As. Argentina
Tel: 02214712323 líneas rotativas
Nº Importador 22582/61
CUIT 30660101574
Origen CHINA



ADVERTENCIA !
- Usar el juguete con los elementos de protección para cabeza, rodillas y codos.
- No utilizar en la vía pública



ATENCIÓN: lea atentamente este manual antes de utilizar este scooter. Por favor siga todas las instrucciones y advertencias para reducir el riesgo de manejar este equipo.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIÓN

Por favor, tome todas las precauciones necesarias cuando desempaca y monta este producto. Debido a las pequeñas piezas y materiales de envasado el montaje debe realizarse por un adulto.

Requiere montaje. No apto para niños menores de 36 meses de edad; las pequeñas piezas desmontables pueden ser tragadas. Usar bajo supervisión de un adulto en todo momento. Compruebe regularmente el producto por cualquier desgaste excesivo, grietas o roturas. Si el producto está dañado de alguna manera, no lo utilice hasta que haya sido completamente reparado.

No permita que más de un niño utilice este producto, al mismo tiempo. ADVERTENCIA - El equipo de protección debe ser usado. Max 50 kg.

Asegúrese de leer todas las instrucciones cuidadosamente y montar el scooter de acuerdo con estas instrucciones antes de permitir que el niño lo utilice.

Este scooter debe ser armado por un adulto cualificado.

Enseñe sus normas de seguridad vial infantil y acompáñelos mientras aprenden a utilizar el scooter. Los niños deben ser supervisados mientras conducen este scooter.

Compruebe el scooter antes de que el niño lo utilice para determinar si hay alguna pieza peligrosa. No permita que este scooter sea utilizado en las calles o en áreas con tráfico de automóviles.

El niño siempre debe usar un casco de bicicleta que cumpla con el requisito ANSI o Snell. Asegúrese de que el piloto lleve un calzado adecuado al montar el scooter. Asegúrese de que el piloto mantenga ambas manos en el manillar para un control adecuado. No permita que el niño tenga obstruida la visibilidad o la función auditiva. No permita más de un niño en el scooter a la vez.

No permita que este scooter se utilice en calles cercanas, calzadas inclinadas, callejones, colinas, zanjas, en áreas piscinas de tierra cerca de los pasos u otras áreas peligrosas.



Recomendaciones para el uso.

Asegúrese de que su scooter esté montado correctamente antes de su uso. También puedes ver todos los accesorios para tu scooter.

ADVERTENCIA: El freno puede calentarse durante el uso. No lo toque después de su uso.

No utilizar en la vía pública.

Recomendaciones de uso:

1. Prohibido el uso de niños menores de 36 meses.
2. Pequeñas piezas desmontables pueden suponer un peligro para los niños: peligro de la deglución o el riesgo de perder el equilibrio.
3. Para bloquear: usar el pie para presionar los frenos.
4. Como la mayoría de los accidentes graves ocurren durante el primer mes, utilice más tiempo para aprender los conceptos básicos de la utilización de los equipos.
5. Para su seguridad, le aconsejamos utilizar este dispositivo con el equipo de protección: casco, coderas, rodilleras y guantes.
6. Este scooter sólo puede ser utilizado por una sola persona a la vez.
7. Evite superficies resbaladizas o mojadas.
8. Evitar fuertes pendientes y mirar primero si el freno está en buen estado de funcionamiento.
9. Siempre use calzado adecuado (por ejemplo, zapatos resistentes).
10. Tenga cuidado de mantener siempre las dos manos en el manillar.
11. No cambie los efectos de este producto. Este scooter no está hecho para uso acrobático. No saltar sobre los obstáculos.
12. En todos los casos, cuidar de sí mismo tanto como los demás.
13. No utilice por la noche y en zonas sin iluminación o con poca visibilidad.

Mantenimiento:

1. Regularmente inspeccione y apriete los tornillos sueltos, en particular, los ejes de las ruedas, frenos de las bisagras de fijación y del soporte del manillar debido a las tuercas de apriete y otros sujetadores pueden perder eficacia con el tiempo.
2. Siempre sustituir las piezas desgastadas o rotas con piezas originales.
3. Retire todos los fragmentos afilados causados por el uso.
4. Mantenga el scooter en un lugar seco, libre de polvo.
5. No modifique o transforme el scooter, sobre todo el tubo de dirección, comando de dirección, el tallo o el freno trasero.



Instrucciones de seguridad

Por favor, leer y guardar estas instrucciones para futuros usos. Protéjase a usted mismo y a los demás leyendo cuidadosamente esta información y las precauciones que debe tener.

No cumplir con las instrucciones del manual puede resultar en perjuicios para usted o el producto.

Este producto debe ser armado y supervisado por un adulto durante su uso.
Utilizar elementos de protección en cabeza, rodillas y codos
Prohibido el uso en niños menores de 36 meses.

1: Utilice solo este scooter con la barra de dirección totalmente acoplada.

2: Asegúrese siempre de que su hijo use un casco de seguridad aprobado para conducir este scooter.

3: En condiciones húmedas, existe un gran riesgo de resbalar. No use este scooter en estas circunstancias.

4: Conducir al anochecer, de noche o con poca visibilidad es muy peligroso y aumenta el riesgo de accidentes y lesiones.

5: **Precaución:** la pastilla de freno se calienta cuando se usa.

6: No apto para niños con un peso corporal superior a la capacidad de carga.

7: **Advertencia:** No apto para niños menores de 36 meses debido a piezas pequeñas.

8: Antes de permitir que su hijo use este scooter, asegúrese de que la barra de dirección esté completamente enganchada y que el tornillo que caiga esté apretado. También asegúrese de que las ruedas se hayan asegurado correctamente y que no muestren signos de desgaste. Se requiere el ensamblaje de un adulto o el ensamblaje apropiado debe ser verificado por un adulto antes de su uso.


9: Observe siempre las normas y leyes de tránsito. No utilizar en la vía pública.



Montaje

1. Asegurar los manillares.

En la base del manillar, presione el botón A para que quede al ras del poste. Inserte el poste del manillar en la sección C con la calcomanía sigilosa del as de la calle apuntando hacia la parte delantera del scooter. Empuje el poste del manillar hacia la sección C hasta que el botón encaje en su lugar.

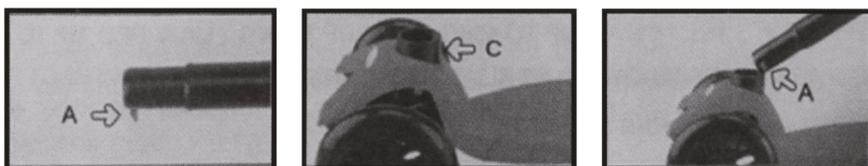


2. Remover los manillares



- Presione el botón A
- Sacar del manillar

3. Ajuste de altura


La altura del manillar se puede ajustar a la altura deseada del conductor abriendo la abrazadera y presionando el botón en forma de bola en la parte delantera del manillar. Una vez que tenga la altura deseada, cierre la abrazadera. La abrazadera puede necesitar aflojarse inicialmente con una llave Allen y apretarse nuevamente una vez que se haya ajustado la altura.

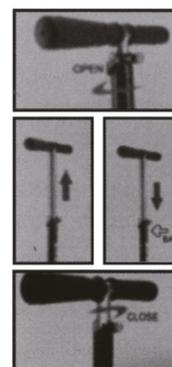

4: La forma correcta de mover el manillar

El sistema de dirección de la rueda delantera que utiliza este sistema de dirección especial puede permitir que la rueda delantera gire hacia la izquierda y hacia la derecha flexible. Usando su centro del peso corporal para controlar la dirección.

A tu hijo lo conduce por la carretera, le gusta esquiar y surfear.

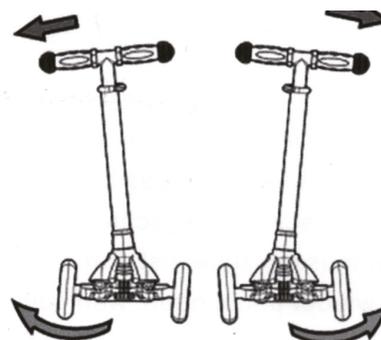

GARANTÍA

La **garantía ARGENTRADE SRL** cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas **durante los primeros 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra.**

Quedan excluidos de la garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del producto (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada), y por la falta de mantenimiento y recomendaciones indicados en el manual.

Se asegura la reparación del mismo en un plazo que no puede exceder los **60 (sesenta) días a partir de la fecha** de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor

BENEFICIOS

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra. Deberá presentarlo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de **6 (seis) meses.**

LA GARANTÍA DE 6 (MESES) NO INCLUYE

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia. Por favor, lea el manual de instrucciones para el mantenimiento de su equipo.
- Equipos comprados a vendedores no autorizados por **ARGENTRADE.**
- Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.

Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado al **whatsapp +54 221-477-3376** o por mail a sat@argentrade.net / postventa@argentrade.net.

Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura de compra del producto.

ARGENTRADE se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

Calle 514 N° 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As. Tel: 0810-345-0447

Información del producto o su uso: sat@argentrade.net / postventa@argentrade.net