

bebesit



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Coche Jogger
PICCOLO 1430

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones de este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones la seguridad de su hijo podría verse afectada.

PARTES



- Ruedas delanteras (con suspensión y bloqueo de movimiento).
- Ruedas traseras con freno único.
- Asiento reclinable en 3 posiciones.
- Capota rebatible con visor y bolsillo.
- Barral protector.
- Cinturón de seguridad de 5 puntos.
- Canasto portaobjetos.



PRECAUCIONES

Prevea y evite accidentes de ahogamiento, coloque todas las bolsas y nylons de embalaje fuera del alcance de los niños.

Antes de utilizar el producto verifique que todas las trabas y pestillos estén correctamente ajustados.

Siempre accione el dispositivo de frenado durante la carga y descarga del bebé en el Coche Piccolo.

Cuando coloque al bebé en el Coche Piccolo siempre ajuste el cinturón de seguridad.

No deje al bebé solo en el Coche Piccolo.

No permita que el bebé se pare en el asiento.

Utilice el Coche Piccolo estrictamente con sólo un bebé a la vez.

No permita que los niños trepen de él.

Si algún elemento, parte móvil o traba no funciona correctamente no utilice el Coche Piccolo.

Si no puede plegar o desplegar el Coche Piccolo lea todas las indicaciones y no intente ninguna reparación. Acuda al servicio técnico autorizado.

No utilice accesorios o reemplace piezas que no sean provistas por el distribuidor.

El Coche Piccolo está diseñado para ser utilizado por bebés que tengan edad de 0 a 6 meses que tienen como peso máximo 15kg.

Cualquier elemento o carga en el manillar, en la parte trasera del respaldo y/o en los laterales afectará la estabilidad del Coche Piccolo.

Evite lesione, asegúrese que el niño se mantenga alejado durante el desplegado y el plegado del Coche Piccolo.


Utilice siempre el sistema de retención.

No guarde el Coche Piccolo en lugares demasiado húmedos, al alcance de la luz del sol o con exceso de temperatura.



ARMADO GENERAL


• DESPLIEGUE DE LA ESTRUCTURA •

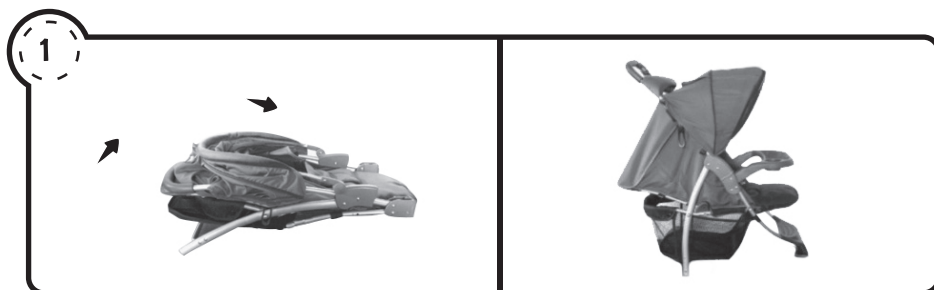

Retire el producto de la caja, luego mueva la traba de seguridad que se encuentra al costado del Coche Piccolo, tome el manillar y tire firmemente de él hacia arriba como se muestra en la imagen. La estructura comenzará a armarse con facilidad. Presione sobre el asiento para terminar de armar el Coche Piccolo, asegúrese que la estructura quede correctamente desplegada y firme.



Instale el par de ruedas giratorias delanteras presionando primero el resorte con el que cuenta la estructura e insertándolas en el eje giratorio de la parte frontal del Coche Piccolo. Presione levemente hasta escuchar un "click" para asegurarse de que han quedado correctamente instaladas.

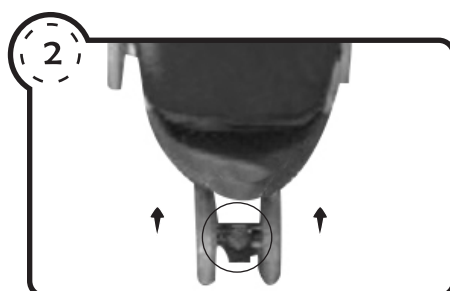

Tire hacia arriba la traba de la dirección del par de ruedas delanteras para que queden fijas y solo ruedan hacia adelante. Para maniobrar libremente, presione el dispositivo hacia abajo, las ruedas se convertirán en giratorias.




RUEDAS TRASERAS

Instale cada una de las ruedas traseras en ambos extremos del eje trasero. Coloque primero la rueda, luego la arandela y la traba de seguridad correspondiente. Cubra el extremo del eje con el tapón.




FRENO ÚNICO

Presione hacia abajo el dispositivo de freno trasero para bloquear la movilidad de ambas ruedas. Tire hacia arriba de él para liberar las ruedas traseras.

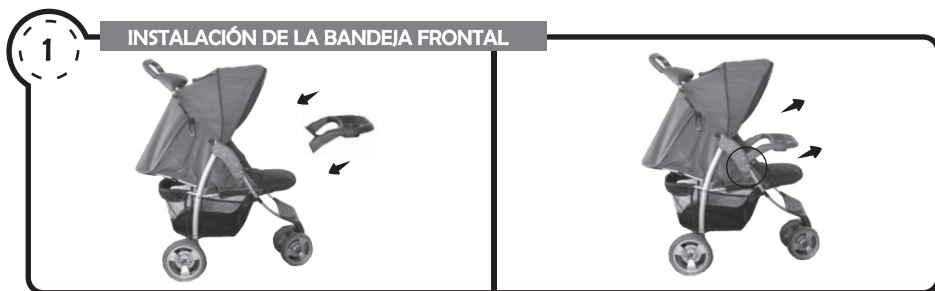

INSTALACIÓN DE LA BANDEJA FRONTAL



Coloque la bandeja frontal sobre los caños laterales, haciendo coincidir cada lado de la misma con los orificios ubicados a ambos lados del Coche Piccolo. Para quitarla, presione los botones ubicados a ambos lados de la bandeja y tire de ella para removerla de su lugar.

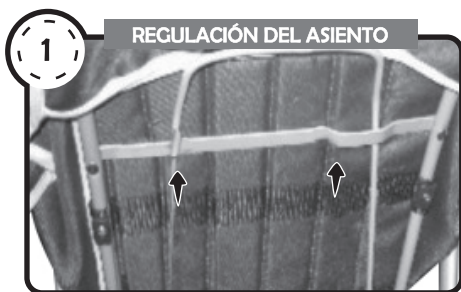

REGULACIÓN DEL ASIENTO

Presione levemente tirando hacia arriba del pestillo de caño ubicado en la parte trasera del Coche Piccolo, mueva el respaldo hacia arriba o hacia abajo hasta conseguir la posición deseada. El asiento puede reclinarsse en 3 posiciones diferentes.

1

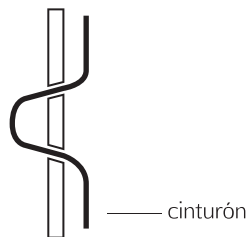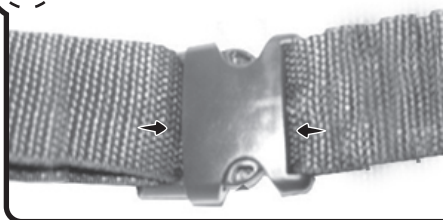USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Antes de sentar al bebé en el asiento del Coche Piccolo, asegúrese de pasar ambos extremos del cinturón de seguridad por dentro del sujetador inguinal, encastrando un extremo con el otro. Ajuste las cuerdas verticales del cinturón de seguridad acorde al tamaño deseado. El bebé debe ir sentado en el Coche Piccolo y el cinturón de seguridad debe sujetarlo en el pecho a la altura de los hombros, así como en la cintura de manera transversal.

1

USO DE LA CAPOTA

Tome el borde de la capota y muévala hacia adelante o hacia atrás hasta encontrar la posición deseada. Use el visor para observar al bebé en todo momento.

1

PLEGADO DEL COCHE PICCOLO

Para plegar el Coche Piccolo, primero active los frenos de movimiento, recline los asientos y cierre la capota. Luego presione el botón de plegado empujando el manillar hacia abajo, verá que la estructura comenzará a plegarse fácilmente.

2



Tire del manillar hacia abajo, la estructura comenzará fácilmente a plegarse hacia abajo. Cuando esté completamente plegado asegúrese de colocar la traba de seguridad para poder trasladar al Coche Piccolo con facilidad.



MANTENIMIENTO: Mantenga las partes metálicas del Coche Piccolo limpias y secas para evitar oxidación. Engrase regularmente las partes móviles y mecanismos con algún spray a base de siliconas. No utilice aceite ni grasa.

Para limpiar las partes plásticas del Coche Piccolo utilice sólo jabón blanco o algún detergente neutral.

No exponga el tapizado al sol durante largos periodos.

Para limpiar el tapizado del Coche Piccolo, retírelo con cuidado y lávelo con agua y jabón neutro. No utilice lavandinas ni productos que puedan afectar la tela. Déjela secar al aire libre.



**EL PRODUCTO DEBE SER DESARMADO
Y ENSAMBLADO SIEMPRE POR ADULTOS.**

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

LA GARANTÍA BEBESIT CUBRE TODO DEFECTO O FALLA QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN EL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE PARTES ESTRUCTURALES QUE DEMUESTREN HABER RESULTADO DEFECTUOSAS DURANTE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Quedan excluidas de la garantía: el tapizado (respaldo, asiento, capota y portaobjetos) y todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor guarde este recibo como prueba de su compra. Debe presentar el recibo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental, o por negligencia.
No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor vea este manual de instrucciones para el mantenimiento de su Coche Piccolo.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del Tel/fax: (0221) 4-71-2323 (Líneas rotativas) o por el mail: sat@bebesit.net.
- Coche Piccolo comprados a vendedores no autorizados Bebesit.



Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

ARGENTRADE SRL

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata

Tel/fax: (0221) 4-71-2323 Líneas rotativas

Información del producto o su uso: info@bebesit.net

Servicio Técnico: sat@bebesit.net