

bebesit



MANUAL DE INSTRUCCIONES

6600 Silla de comer

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones de este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones la seguridad de su hijo podría verse afectada. Por favor ensamble y use este producto de acuerdo a este manual.

PARTES

1- Bandeja auxiliar

2- Suspensión inferior de bandeja

3- Posapiés


4- Pata frontal

5- Ruedas delanteras

6- Bandeja

7- Articulación del posapiés

8- Pata trasera

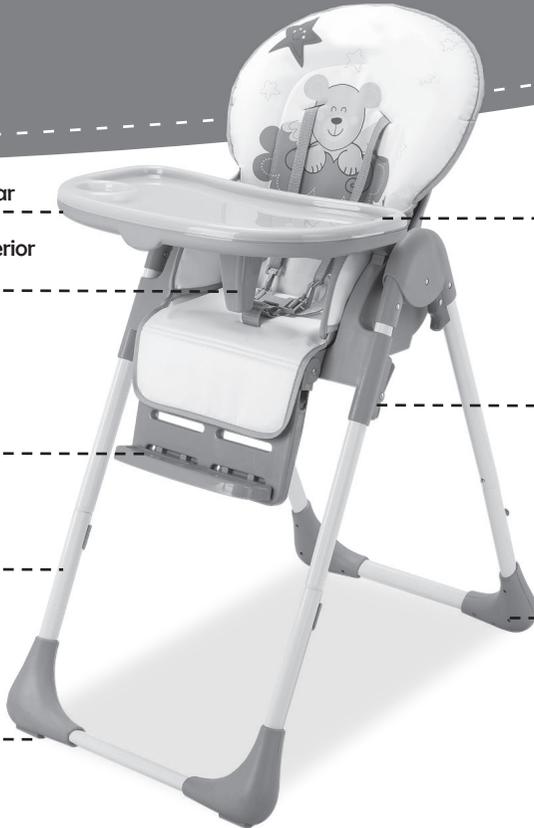

1-Bandeja auxiliar
2-Suspensión inferior de bandeja
3- Posapiés
4-Pata frontal

5-Ruedas delanteras
6-Bandeja
7-Articulación del posapiés
8-Pata trasera



PRECAUCIONES

Esta silla de comer es apta para niños de 7 a 36 meses de edad o que no excedan los 15 kilos.

No utilice esta silla de comer antes que su hijo no pueda sentarse por sí solo.

El cinturón de seguridad deberá usarse siempre y ajustarlo de acuerdo a su hijo, la mayoría de los accidentes ocurren porque el bebé cae de la silla.

Por favor prevea a su hijo de una caída o resbaladiza de la silla para evitar serios daños o poner la vida de su hijo en peligro.

El apoyo de esta silla está diseñado para no dejar que su hijo se siente en ella.

Por favor no deje a su hijo en la silla de comer solo.

Para prevenir el riesgo de asfixia, por favor deje el plástico envoltorio lejos de su hijo.

Asegúrese que la silla se encuentre ubicada lejos de la pared, muebles, cortinas, cordones de las cortinas, cables eléctricos o cualquier lugar con otros objetos que su hijo tenga alcance y puedan causarle algún riesgo.

Mantenga la silla de comer lejos del fuego.

Si usted desea no mover la silla, todas las trabas de las ruedas deben estar puestas.

No utilice la silla de comer en lugares peligrosos como lugares desiguales, cerca del horno, etc.

No ubique la silla cerca de cualquier estructura en altura.

Antes de colocar a su hijo en la silla de comer, chequeé que la estructura esté en buenas condiciones y que las trabas funcionen con normalidad.

No use o guarde la silla en lugares húmedos, fríos o de altas temperaturas por largos períodos de tiempo.

Si su silla de comer se encuentra dañada, por favor no la utilice y arréglela lo antes



PRECAUCIONES

posible.

Chequeé su silla de comer con frecuencia para ver si falta alguna parte, o si está dañada.

Cualquier problema grave se encuentra a tiempo.

Por favor no ponga nada muy pesado sobre la silla de comer o bandeja.

Cuando tenga que ajustar la bandeja o la silla, asegúrese que su hijo o los dedos de su hijo no puedan tocar ninguna parte movable, de otra manera, cualquier riesgo puede ocurrir.

Cuando su hijo se encuentre en la silla, no suba, baje, doble o mueva el producto.



No utilice la silla de comer antes de asegurarse que todas las partes estén perfectamente ubicadas y ajustadas.

No utilice la silla de comer si alguna parte se encuentra rota, pasada o perdida.




ARMADO

· INSTALACIÓN ·

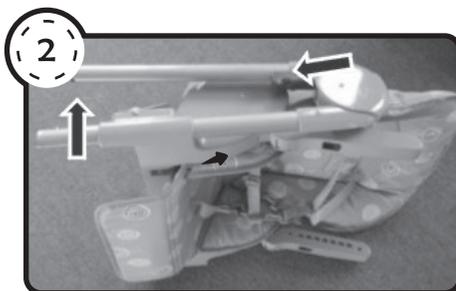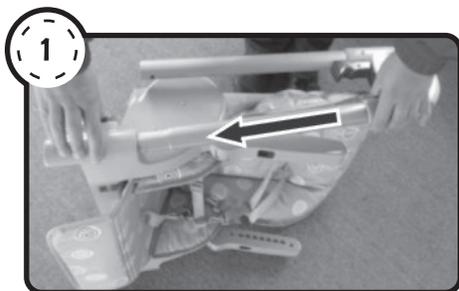


Tal como muestra en la figura 1, luego de sacar la silla de comer, inserte las patas frontales en los dos lados del cuerpo de la silla, luego presione el botón de ambos lados del articulador completamente. Tire de las patas traseras hacia atrás hasta escuchar un “click”, luego, el botón sale hacia afuera, esto indica que la silla de comer está bloqueada en estado abierto. (Ver figura 2).

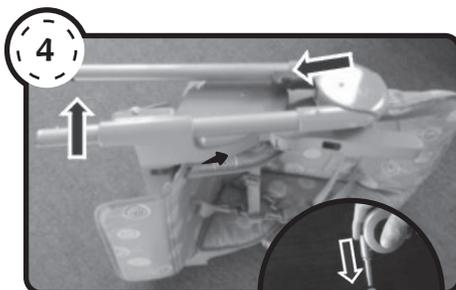



Tal como muestra en la figura 3, 4 y 4.1, luego insertarlos en el tubo de la pata delantera y el tubo de la pata trasera por separado, dejar que la bola de resorte en la parte delantera y los tubos de la pata trasera expulse de los orificios de bola de resorte de las patas delantera y trasera.





**EL PRODUCTO DEBE SER DESARMADO
Y ENSAMBLADO SIEMPRE POR ADULTOS.**

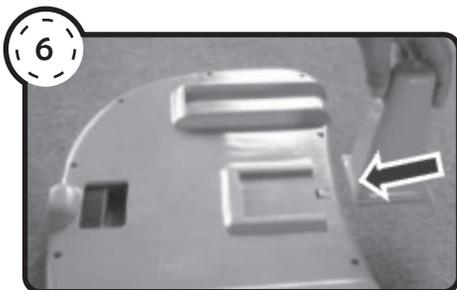

Tal como muestra en la figura 5 y 6, primero ubique la bandeja en la bandeja auxiliar, luego alinee la suspensión inferior del plato de comer a la ranura de la bandeja de comer e inserte hasta que el botón de pare salga y no pueda mover la suspensión.

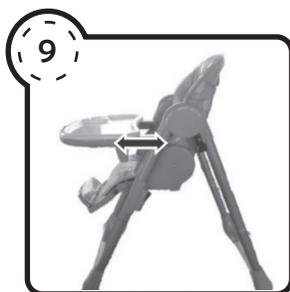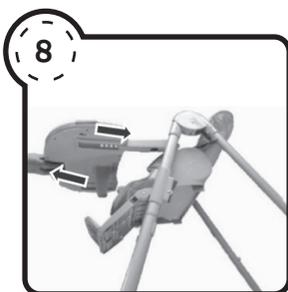


Como se muestra en la figura 7, tire del botón bajo la bandeja y colocar completamente, como se ve en la figura 8. Tire los botones de los dos lados debajo de la bandeja, alinee la ranura de la bandeja con las fijaciones de la misma, deslicela hasta escuchar el "click" y que no sea posible moverla. Como se muestra en la figura 9, según las necesidades del niño, tire del botón debajo de la bandeja y ajuste a la posición requerida.

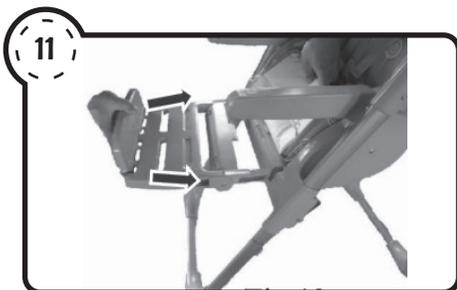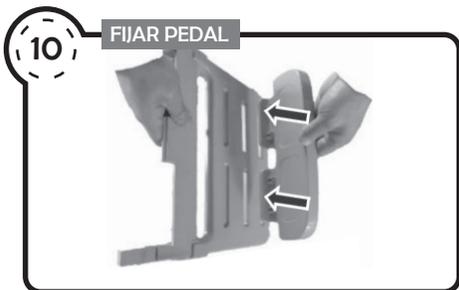

Como se muestra en la figura 10, en primer lugar alinear la hebilla del pedal a la ranura en la articulación de flexión del pedal. En la figura 11, alinear la hebilla en ambos lados del pedal en el leg de la silla e insertar hasta no poder moverla.



Como muestra la figura 12, sujete el compartimiento con las manos, alinee la ranura en ambos lados del asiento e inserte con fuerza.

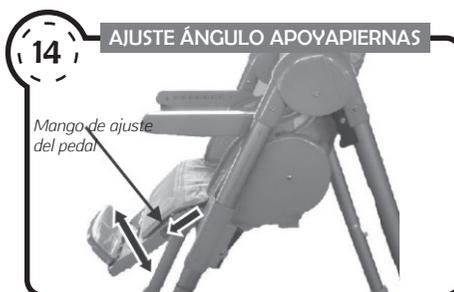

En la fig. 13, tire el respaldo hacia adelante con una mano, ajuste el enganche hasta el final, luego posicione el respaldo en una posición adecuada y finalmente suelte el enganche, así el respaldo puede ser ajustado en las posiciones que uno desee.

Fig. 14, tire del mango de ajuste con ambas manos hacia abajo, luego rote el apoyapiernas en la posición adecuada y finalmente aflojar el mango de ajuste. Se puede realizar un ajuste de tres posiciones para el apoyapiernas.



Fig. 15, cuando quiera ajustar el asiento de la silla hacia arriba, apoye el pie sobre la pata trasera de la silla y luego sostenga la parte superior del respaldo firmemente, tire hacia arriba hasta la altura que usted considere. Como muestra la figura 16, cuando quiera ajustar el asiento hacia abajo, gire los botones de altura de ambos lados con sus dos manos al mismo tiempo, mueva el asiento hacia abajo simultáneamente, puede ajustar el asiento en la posición requerida. Nota: No ajuste la altura del asiento cuando el bebé este sentado.




Como muestra la figura 17, sujete el compartimento con las manos, alinee la ranura en ambos lados del asiento e inserte con fuerza.



Fig. 18, presione el botón del cinturón de seguridad del hombro y únalo con la hebilla del cinturón en la cintura.

Como muestra la fig. 19, usted puede sujetar la hebilla con el cinturón de la cintura. En la fig. 20, presione la hebilla y tire de ella en dirección de la flecha, puede destrabar la conexión entre el cinturón de seguridad de la entepierna y el cinturón de seguridad de la cintura.

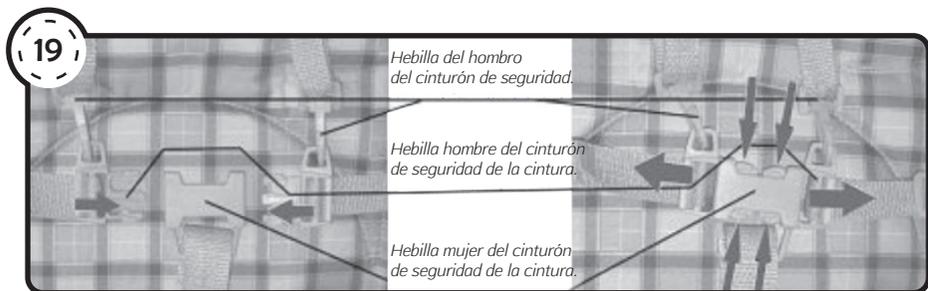

Como muestra la fig. 22, presione el botón del cinturón sobre el hombro, usted habrá desabrochado la unión entre el cinturón de la cintura y el hombro. Fig. 23, sostenga el artículo de plástico tire de él en dirección de la flecha y ajustará o aflojará el cinturón de seguridad.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

LA GARANTÍA BEBESIT CUBRE TODO DEFECTO O FALLA QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN EL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE PARTES ESTRUCTURALES QUE DEMUESTREN HABER RESULTADO DEFECTUOSAS DURANTE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Quedan excluidas de la garantía: el tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor guarde este recibo como prueba de su compra. Debe presentar el recibo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental, o por negligencia.
No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo.
Por favor vea este folleto de instrucciones para el mantenimiento de su practicura.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del Tel/fax: 0810-345-0447 o por mail a sat@bebesit.com.ar.
- Practicunas compradas a vendedores no autorizados Bebesit.



Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

ARGENTRADE SRL

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata

Tel/fax: 0810-345-0447

Información del producto o su uso: info@bebesit.com.ar

Servicio Técnico: sat@bebesit.com.ar