

# BARRA DE DOMINADAS

## ARG-024




**IMPORTANTE:** Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde este manual de usuario para futura referencia. Las especificaciones del producto pueden variar a la foto y están sujetas a cambio sin previo aviso

# INSTRUCCIONES DE ARMADO

## PASO 1


Separar e identificar todas las piezas de armado.

- A. 4x Tornillos y 4x Arandelas para los apoyabrazos.
- B. 2x Tornillos para el respaldo.
- C. 2x Tornillos y 2x Arandelas para el barral superior.
- D. 8x Tornillos, 8x Arandelas y 8x Tuercas para el soporte transversal superior e inferior.
- E. 2x Tornillos, 2x Arandelas y 2x Tuercas para el soporte de barral superior de dominadas.
- F. 4x Planchuelas Soportes, 8x Tarugos y 8x Bulones para montar producto a la pared.

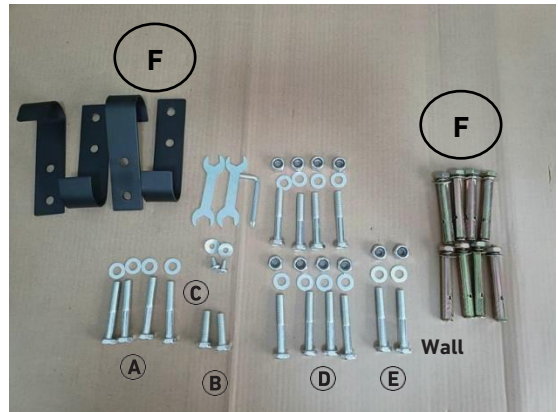

## PASO 2

Instalar el respaldo y los apoyabrazos con los tornillos especificados en el paso 1.

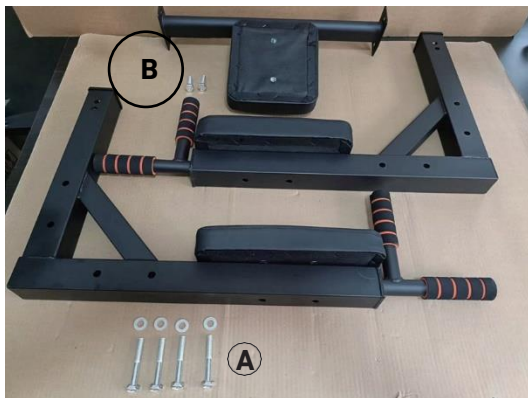

## PASO 3

Ensamblar el barral superior de dominadas.

Es importante no ajustar del todo los tornillos en este paso.



## PASO 4

Ensamblar el resto de los caños con los tornillos ligeramente flojos.

Una vez que todos los caños estén ensamblados con sus tornillos correspondientes, ajustar firmemente todos los tornillos.

