

bebesit



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Coche Jogger
Alpha 1480-A

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones de este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones la seguridad de su hijo podrá verse afectada.

PARTES

MANILLAR

CAPOTA DE
TRES POSICIONES

BANDEJA
INFERIOR

CINTURÓN
DE SEGURIDAD

POSAPIÉS
PLÁSTICO

RUEDA
DELANTERA

BOTÓN DE
PLEGADO

BANDEJA
SUPERIOR

ASIENTO
RECLINABLE

CANASTO
PORTAOBJETOS

RUEDAS
TRASERAS



- Rueda delantera.
- Ruedas traseras.
(con suspensión y freno único).
- Capota de tres posiciones
(con visor y bolsillo).
- Traba de seguridad.
- Canasto portaobjetos.
- Asiento reclinable en 3 posiciones.
- Bandejas portaobjetos
inferior y superior.
- Apoyapiés plástico.
- Freno único.
- Cinturón de seguridad de 5 puntos.
- Manillar.
- Bolsillo lateral.



PRECAUCIONES

Prevea y evite accidentes de ahogamiento, coloque todas las bolsas y nylons de embalaje fuera del alcance de los niños.

Antes de utilizar el producto verifique que todas las trabas y pestillos estén correctamente ajustados.

Siempre accione el dispositivo de frenado durante la carga y descarga del bebé en el Coche Alpha.

Cuando coloque al bebé en el Coche Alpha siempre ajuste el cinturón de seguridad.

No deje al bebé solo en el Coche Alpha.

No permita que el bebé se pare en el asiento.

Utilice el Coche Alpha estrictamente con sólo un bebé a la vez.

No permita que los niños trepen de él.

Si algún elemento, parte móvil o traba no funciona correctamente no utilice el Coche Alpha.

Si no puede plegar o desplegar el Coche Alpha lea todas las indicaciones y no intente ninguna reparación. Acuda al servicio técnico autorizado.

No utilice accesorios o reemplace piezas que no sean provistas por el distribuidor.

El Coche Alpha está diseñado para ser utilizada por bebés que tienen como peso máximo 14 kg.

No utilice el Coche Alpha con bebés menores a 6 meses de vida.

Cualquier elemento o carga en el manillar, en la parte trasera del respaldo y/o en los laterales afectará la estabilidad del Coche Alpha.

Evite lesiones, asegúrese que el bebé se mantenga alejado durante el desplegado y el plegado del Coche Alpha.


Utilice siempre el sistema de retención.

No guarde el Coche Alpha en lugares demasiado húmedos, al alcance de la luz del sol o con exceso de temperatura.



ARMADO GENERAL

• DESPLIEGUE DEL COCHE •

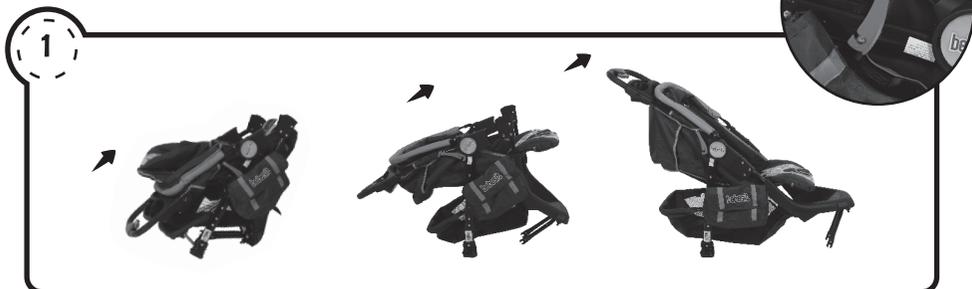


Mueva la traba de seguridad que se encuentra al costado del Coche Alpha, tome el manillar y tire firmemente de él hacia arriba. La estructura comenzará a armarse con facilidad. Presione sobre el asiento para terminar de armar el Coche Alpha, asegúrese que la estructura quede correctamente desplegada y firme.



2 RUEDA DELANTERA


Instale la rueda delantera del Coche Alpha colocándola dentro de la estructura como muestra la imagen. Haga coincidir cada lado con los huecos que tiene el caño frontal del Coche Alpha asegúrela ajustando los tornillos a cada lado de la rueda. A la inversa, para retirarla, desajústelos y tire de ella hacia afuera de la estructura.

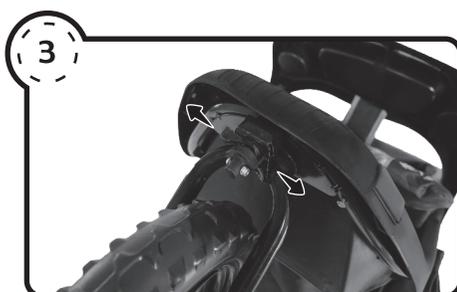


Utilice el freno de la rueda delantera ubicado en la parte superior de la estructura. Muévalo hacia la derecha, la rueda quedará inmovilizada. A la inversa, para liberarla del freno, muévalo hacia la izquierda como muestra la imagen.



Instale cada una de las ruedas: coloque primero la rueda, luego la arandela y la traba de seguridad correspondiente. Cubra el extremo del eje con el tapón.

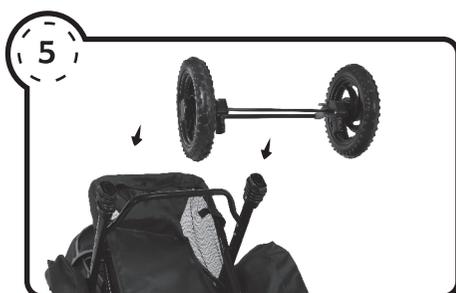

Voltee el Coche Alpha de manera que queden los extremos de los caños traseros hacia arriba. Haga coincidir ambos extremos del eje trasero con la estructura principal del Coche Alpha.

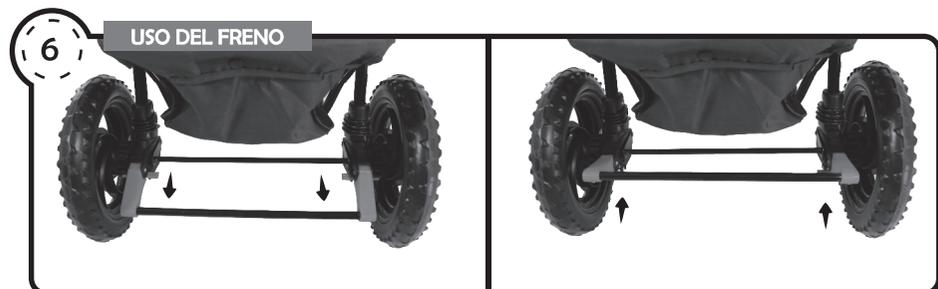

Presione hacia abajo el dispositivo de freno trasero para bloquear la movilidad de ambas ruedas. Tire hacia arriba de él para liberarlas.

• INSTALACIÓN DE LAS BANDEJAS •




Coloque la bandeja frontal haciendo coincidir los pestillos de cada uno de los extremos de la misma con los caños laterales del Coche Alpha. Levántelos y presiónelos para fijar la bandeja frontal en el lugar. Para quitarla, tire de las bisagras hacia afuera para desengancharla de la estructura.



Coloque la bandeja superior en los caños laterales del manillar del Coche Alpha ejerciendo un poco de fuerza. Verifique que ambos extremos queden correctamente instalados. A la inversa, para quitarla, tire firmemente de ella hacia arriba.

• USO DE LA CAPOTA •

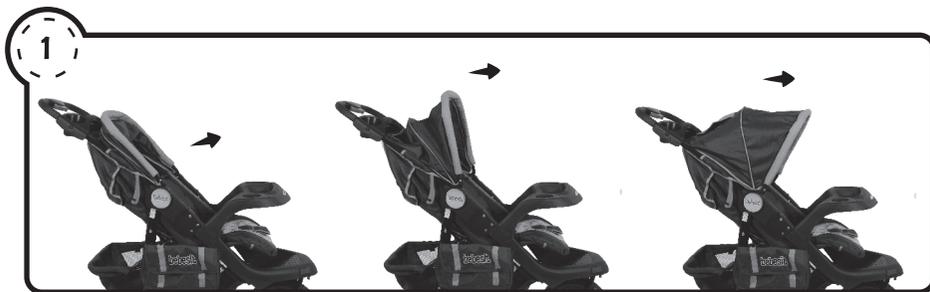

Tome el borde de la capota y muévela hacia adelante o hacia atrás hasta encontrar la posición deseada. Use el visor para observar al bebé en todo momento.

• REGULACIÓN DEL ASIENTO •



Presione levemente tirando hacia arriba del pestillo de caño ubicada en la parte trasera del Coche Alpha.



Mueva el respaldo hacia arriba o hacia abajo hasta conseguir la posición deseada, manteniéndolo presionado. Suelte el pestillo una vez que haya elegido la posición, el respaldo quedará fijo en esa altura.

• USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD •



Siente al bebé en el asiento del Coche Alpha, asegurándose que tenga una pierna a cada lado de la estructura central. Encastre de a uno primero las hebillas laterales del cinturón de seguridad. Ajuste las cuerdas verticales del cinturón de seguridad acorde al tamaño deseado. El bebé debe ir sentado en el Coche Alpha y el cinturón de seguridad debe sujetarlo en el pecho a la altura de los hombros, así como en la cintura de manera transversal.

· PLEGADO DEL COCHE ALPHA ·



Antes de plegar el Coche Alpha, asegúrese de que el respaldo se encuentre en posición recta y las ruedas delanteras alineadas como indica la imagen.



Presione el botón de plegado, ubicado en el manillar del Coche Alpha y tire levemente del manillar hacia abajo. El coche comenzará a plegar de manera muy sencilla.



Una vez plegada la estructura, coloque la trabaja de seguridad para que el coche no vuelva a abrirse.



MANTENIMIENTO: Mantenga las partes metálicas del Coche Alpha limpias y secas para evitar oxidación. Engrase regularmente las partes móviles y mecanismos con algún spray a base de siliconas. No utilice aceite ni grasa.

Para limpiar las partes plásticas del Coche Alpha utilice sólo jabón blanco o algún detergente neutral.

No exponga el tapizado al sol durante largos periodos.

Para limpiar el tapizado del Coche Alpha, retírelo con cuidado y lávelo con agua y jabón neutro. No utilice lavandinas ni productos que puedan afectar la tela. Déjela secar al aire libre.



**EL PRODUCTO DEBE SER DESARMADO
Y ENSAMBLADO SIEMPRE POR ADULTOS.**

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

LA GARANTÍA BEBESIT CUBRE TODO DEFECTO O FALLA QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN EL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE PARTES ESTRUCTURALES QUE DEMUESTREN HABER RESULTADO DEFECTUOSAS DURANTE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Quedan excluidas de la garantía: el tapizado (respaldo, asiento, capota y portaobjetos) y todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor guarde este recibo como prueba de su compra. Debe presentar el recibo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental, o por negligencia.
No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor vea este manual de instrucciones para el mantenimiento de su Coche Alpha.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del Tel/fax: (0221) 4-71-2323 (Líneas rotativas) o por el mail: sat@bebesit.net.
- Coche Alpha comprados a vendedores no autorizados Bebesit.



Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

ARGENTRADE SRL

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata

Tel/fax: (0221) 4-71-2323 Líneas rotativas

Información del producto o su uso: info@bebesit.net

Servicio Técnico: sat@bebesit.net