



**ARGENTRADE SRL**

Calle 514 n°2050. (1901) La Plata

Tel/Fax: (0221) 471-2323 líneas rotativas

E-mail: [info@randers.com.ar](mailto:info@randers.com.ar)

Web: [www.randers.com.ar](http://www.randers.com.ar)

# MANUAL DE USUARIO

## ARG-1050



**CRAZY FIT MASSAGE**

**Create Natural & Perfect Body**

---

## CONSIDERACIONES GENERALES

Para obtener los efectos buscados y prevenir accidentes por su utilización en forma incorrecta, los usuarios deben leer y seguir las siguientes instrucciones cuidadosamente:

1. Es importante leer este manual cuidadosamente antes de armar y utilizar este equipo. La seguridad y el correcto uso sólo se puede lograr si el equipo es armado, mantenido y utilizado correctamente.
2. Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio debe consultar a su médico para determinar si tiene alguna patología que pueda poner en riesgo su salud, o prevenirlo del uso apropiado del equipo. El consejo de su médico es esencial si usted está tomando medicación que afecte su corazón, presión arterial o colesterol.
3. Tenga en cuenta las señales de su cuerpo. El uso excesivo o incorrecto puede dañar su salud. Detenga el ejercicio si siente los siguientes síntomas: dolor, presión en el pecho, latidos irregulares, respiración agitada, cansancio, mareos o náuseas. Si usted experimenta cualquiera de estas condiciones debe consultar a su médico antes de continuar con su programa de ejercicios.
4. Mantenga a los niños y las mascotas lejos del equipo. El equipo está diseñado únicamente para el uso de adultos.
5. Use el equipo en una superficie sólida y plana, con un protector para su suelo o alfombra. Para mayor seguridad, el equipo debe tener al menos 0,5 metros de espacio libre a su alrededor.
6. Antes de usar el equipamiento, controle que las partes estén correctamente ajustadas, ya que las partes pueden ser fáciles de perder.
7. Siempre utilice el equipo como le es indicado. Si encuentra algún componente defectuoso durante el armado o revisando el equipo, o si escucha algún sonido inusual durante el uso, deténgase inmediatamente. No utilice el equipo hasta que el problema haya sido resuelto.
8. Vista ropa deportiva mientras utiliza el equipo. Evite utilizar ropa suelta que pueda quedar atascada en el equipo o que pueda restringir o prevenir algún movimiento.
9. Este equipo está diseñado para uso familiar hogareño. Peso máximo de usuario: 100Kg.
10. Cuide de lastimar su espalda cuando levante o mueva el equipo.

**NOTA DE SEGURIDAD:** Si debe sustituir o reparar el cable de alimentación, deberá ser efectuado por Servicio Técnico autorizado o electricista matriculado.

---


## CARACTERISTICAS

- Manubrio ajustable
- Principales Funciones de la Consola:
  - Velocidad
  - 8 niveles de ajuste
- Tres Patrones de Deporte
- Configuración de Tiempo
- Diseñada para uso hogareño
- Corriente de Salida: 80-120W
- Motor de Corriente Eléctrica: 0.2—0.6A
- Amplitud: 0-2MM
- Peso Neto: 23Kg.
- Dimensiones del Producto: 60x41x130cm
- Peso Máximo Recomendado: 120 Kg.

## OPERACION DE LA CONSOLA

- On / Off: este botón controla la operación de la máquina.
- Auto / Body fat: luego de encender la máquina, los usuarios pueden elegir programas entre auto-masajes o masajes manuales (desde P1, P2 a P3) o calcular la quema de grasas a través del programa BMI. Presionando este botón, la consola mostrara: 88-P1-P2-P3; 88 significa programa manual. Los usuarios pueden seleccionar la velocidad considerando las condiciones del cuerpo y los hábitos personales. P1, P2, P3 son programas automáticos que no pueden cambiarse anualmente durante su ejecución.
- Time: el tiempo máximo de uso es de 10 minutos.
- Speed: Presionar botón “+” o “-” para ajustar la intensidad del trabajo.


**VISTA AMPLIADA**

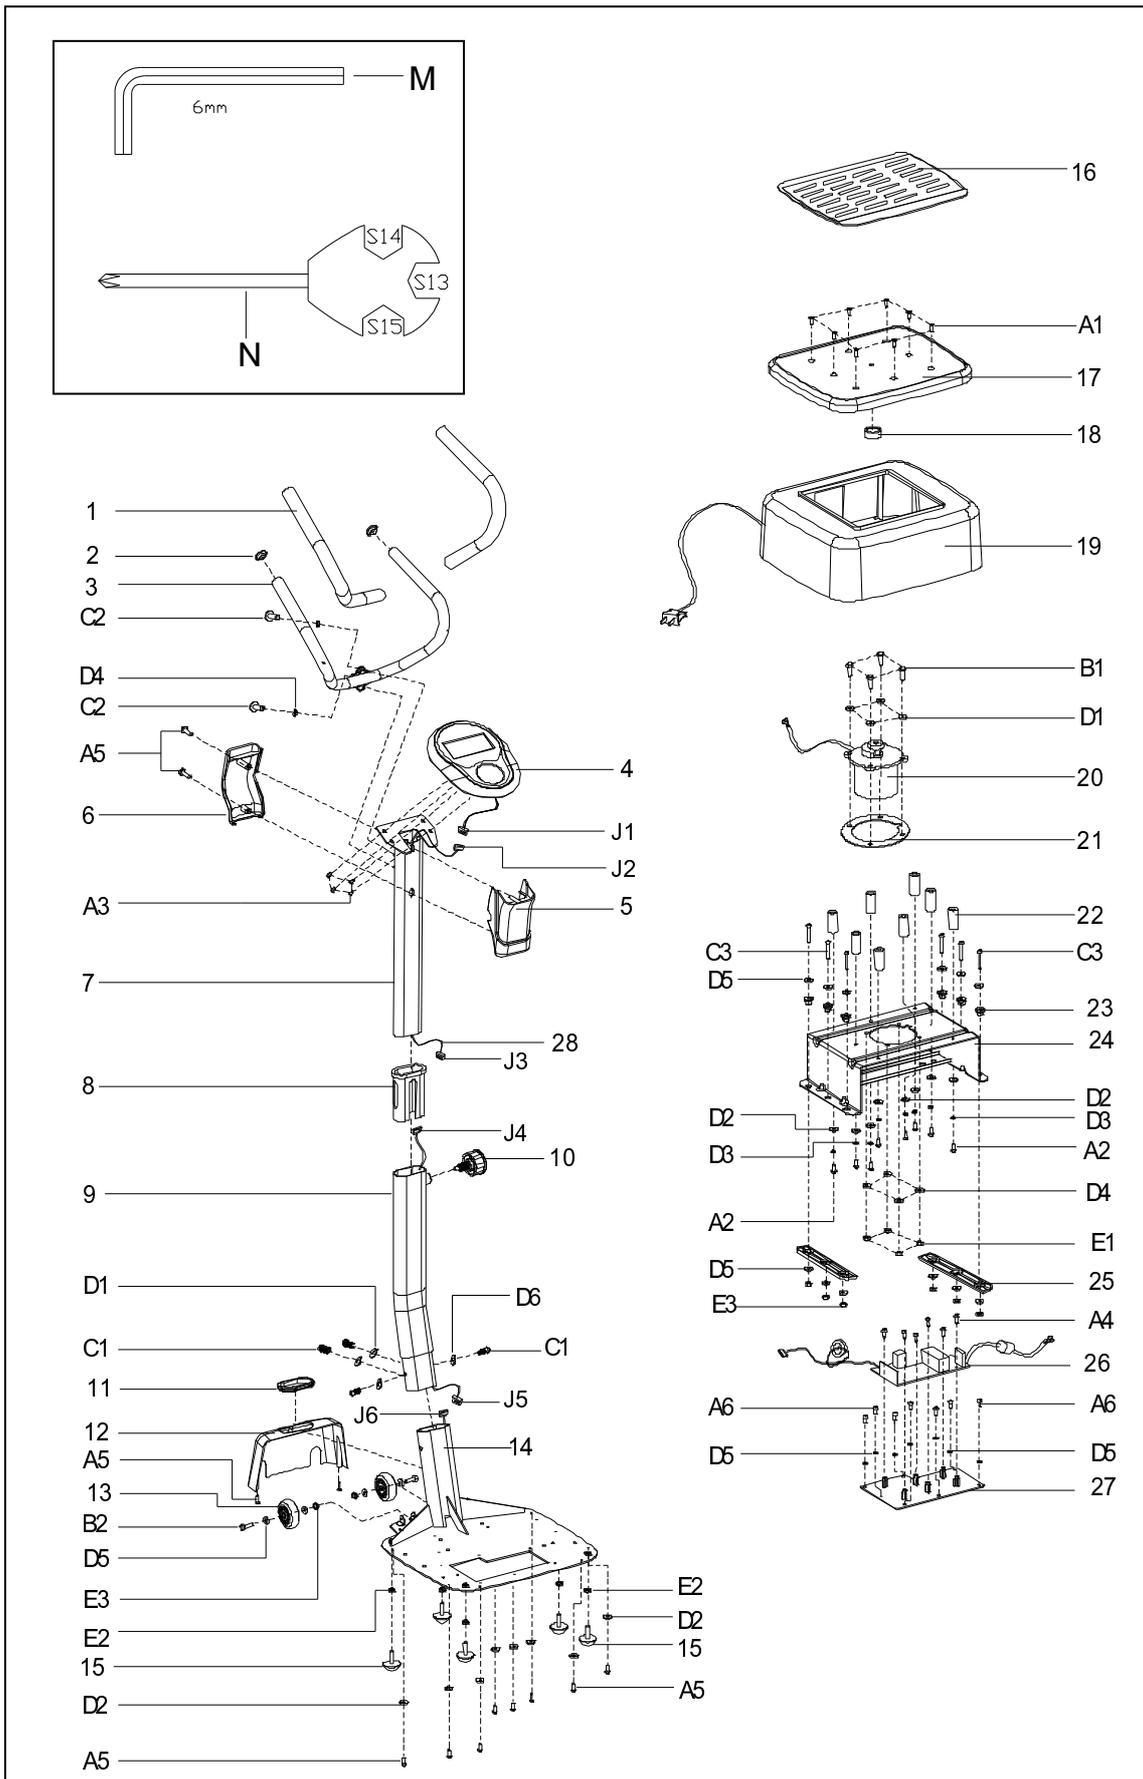



## LISTADO DE PARTES

No.	Descripción	Especificación	Cantidad
A1	Cross Head Bolt	M5*18	8
A2	Cross Head Bolt	M5*15	8
A3	Cross Head Bolt	M5*10	4
A4	Cross Flat Head self-tap Bolt	ST3.5*10	6
A5	Cross Head self-tap Bolt	ST4.0*20	12
A6	Cross Head Bolt	M6*10	7
B1	Hexagonal Bolt	M8*25	4
B2	Hexagonal Bolt	M6*45	2
C1	Inner Hexagonal Cross Head Bolt	M8*15	4
C2	Inner Hexagonal Cross Head Bolt	M8*25	2
C3	Inner Hexagonal Cross Head Bolt	M6*30	6
D1	Washer	φ16*φ8*1.5	6
D2	Washer	φ10*φ5*1.0	18
D3	Spring Washer	D5	8
D4	Spring Washer	D8	4
D5	Washer	φ12*φ6*1.2	23
D6	Arc Washer	φ20*φ8*R42	2
E1	Nylon Nut	M8	4
E2	Hexagonal Nut	M8	5
E3	Nylon Nut	M6	8
M	Inner Hexagon	S6	1
N	Cross Wrench	S□13, 14, 15□□φ5	1
1	Foam Grip		2
2	Round End Cap		2
3	Handlebar Combine		1
4	Computer		1
5	Handlebar post collect upper cover		1
6	Handlebar post collect lower cover		1
7	Handlebar Post		1
8	Bush		1
9	Middle Post		1
10	Knob	M16	1
11	Ellipse Saddle Tube Circle		1
12	Safe Guard		1
13	Trolley		2
14	Motherboard Assembly		1
15	Taper Clarity Standing		5
16	Plastic Washer		1
17	Standing Board		1
18	Rubber Circle		1
19	Cover		1
20	Motor		1
21	Rubber Bush		1
22	Rubber Post		8
23	Bush		6
24	Motor U Shape Board		1
25	Insulated		2
26	Circuit Board		1
27	PCB Supporting Board		1
28	Trunk line □J2□J3□J4□J5□J6□		3

## ARMADO

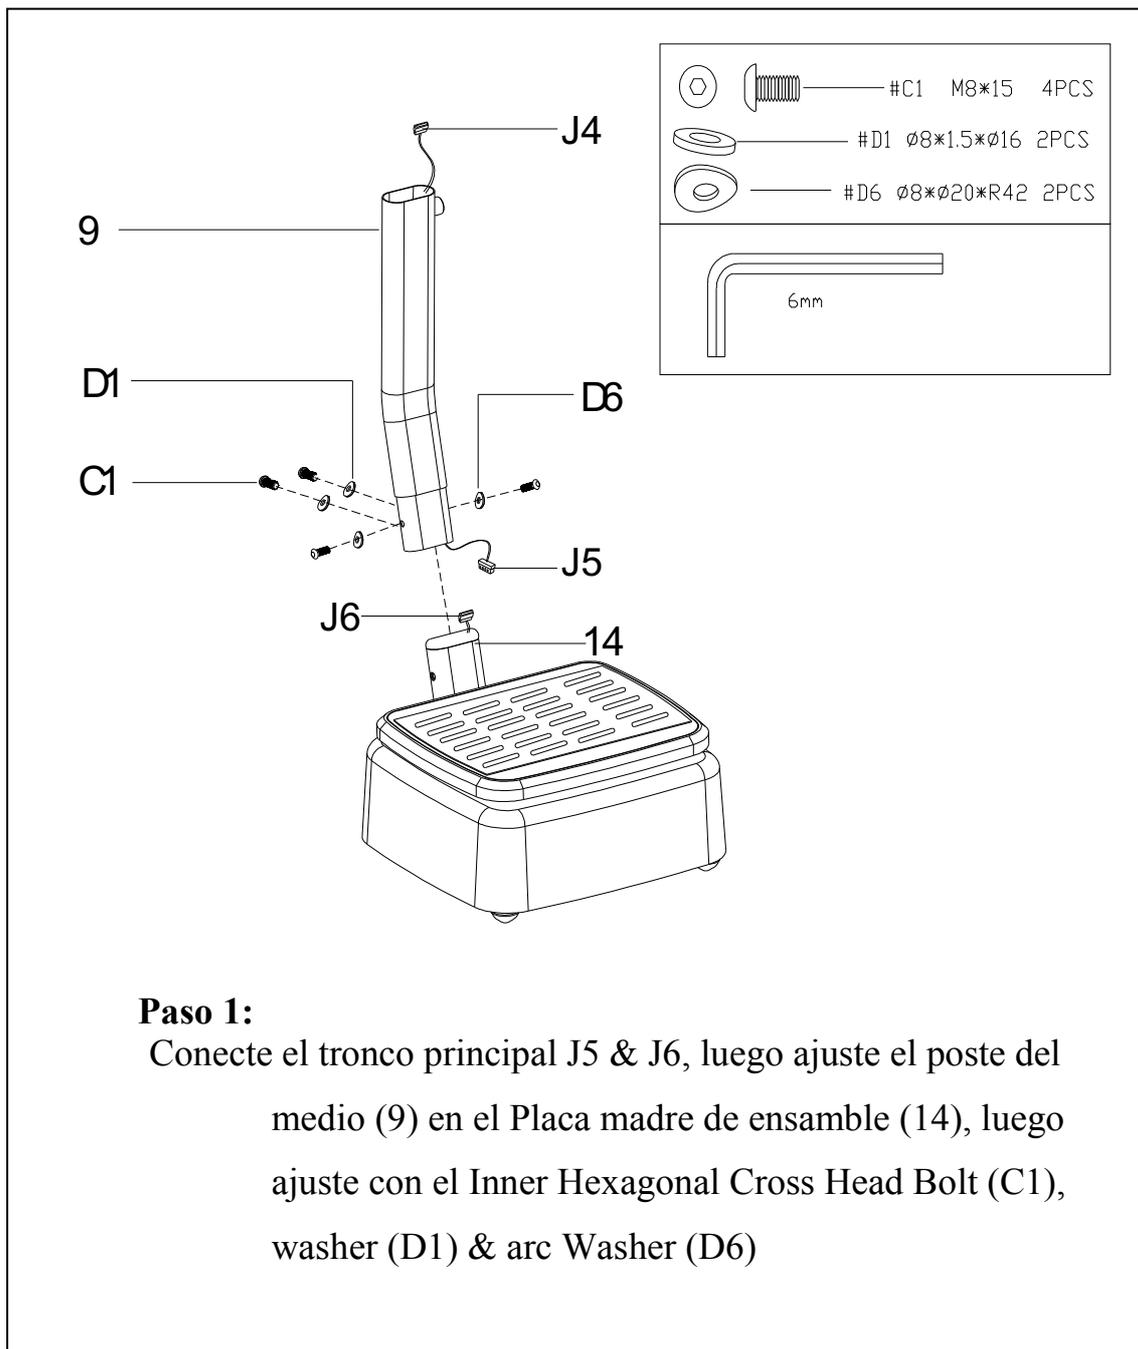

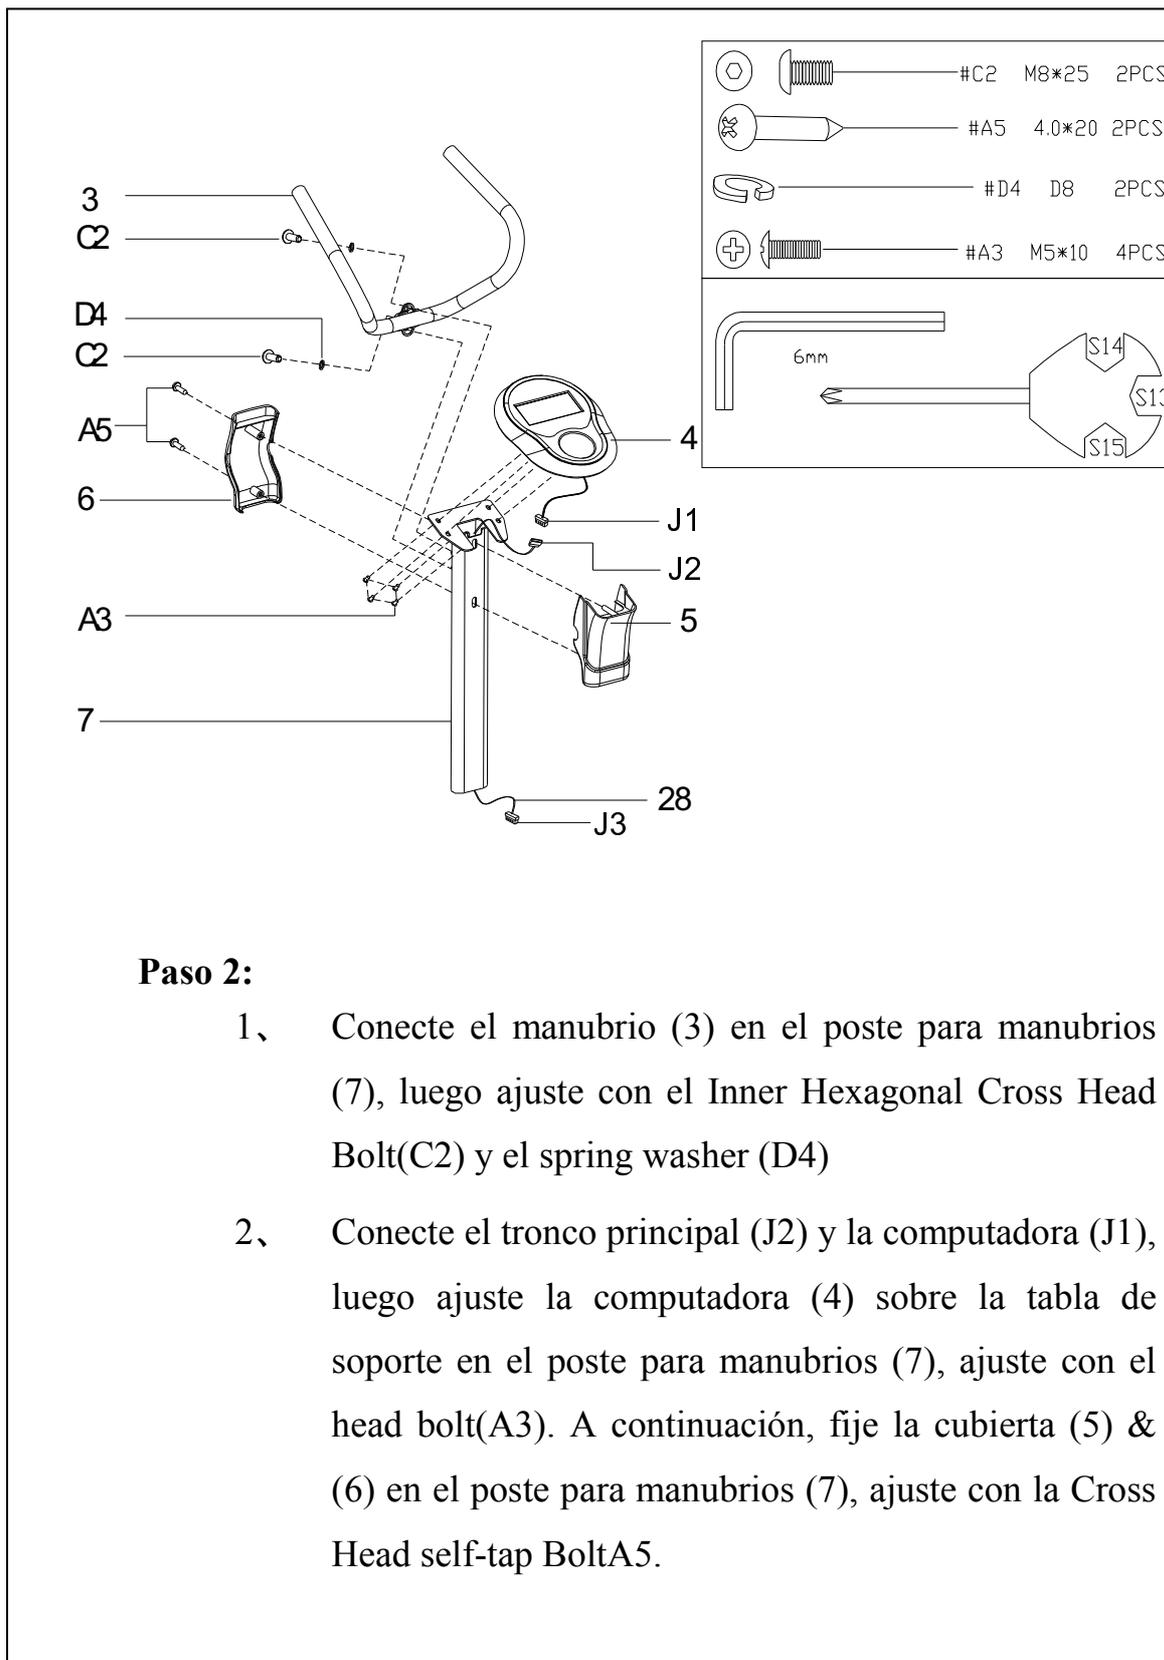

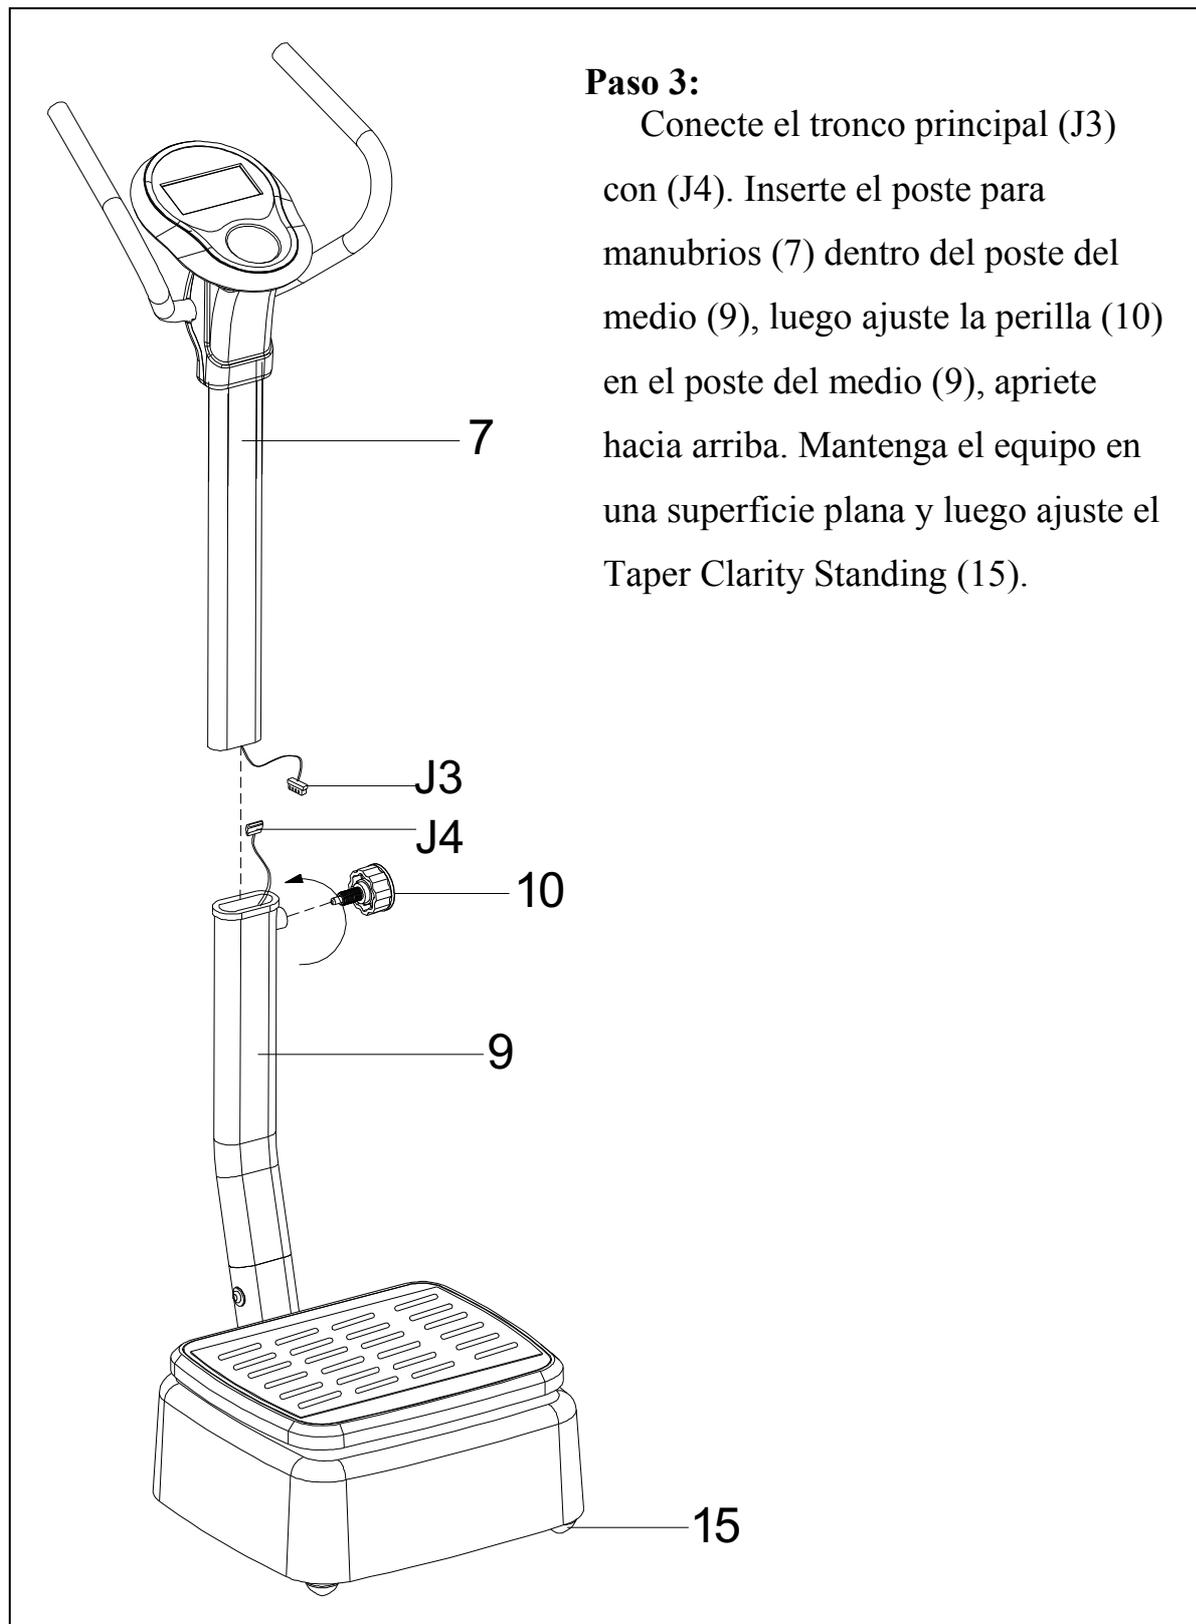

**Paso 3:**

Conecte el tronco principal (J3) con (J4). Inserte el poste para manubrios (7) dentro del poste del medio (9), luego ajuste la perilla (10) en el poste del medio (9), apriete hacia arriba. Mantenga el equipo en una superficie plana y luego ajuste el Taper Clarity Standing (15).

## CERTIFICADO DE GARANTIA

ARGENTRADE SRL garantiza al comprador de los aparatos de gimnasia Randers el correcto funcionamiento por el término de 6 (seis) meses en las siguientes condiciones:

La Garantía cubre todos los defectos de fabricación, no así los provocados por accidentes, golpes o uso indebido del artículo (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada) y asegura la reparación en un plazo que no puede exceder los 60 (sesenta) días a partir de la fecha de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor.

Argenttrade SRL asegura la provisión de piezas originales por el término de 1 (un) año.

En caso de ser necesario el traslado del producto a nuestros talleres, el transporte será realizado por Argenttrade SRL, o quien este designe, siendo a su cargo los gastos de flete, seguro u otro necesario para la ejecución del movimiento.

**Para efectivizar esta garantía es  
ABSOLUTAMENTE IMPRESINDIBLE EXHIBIR  
LA FACTURA DE COMPRA DEL PRODUCTO**



**ARGENTRADE SRL  
IMPORTA Y DISTRIBUYE**

Calle 514 n°2050. (1901) La Plata

Tel/Fax: (0221) 471-2323 líneas rotativas

E-mail: [info@randers.com.ar](mailto:info@randers.com.ar)

Web: [www.randers.com.ar](http://www.randers.com.ar)